


Rumpfspan 1

Bereiche wegschneiden (Platz für Aufleimer)

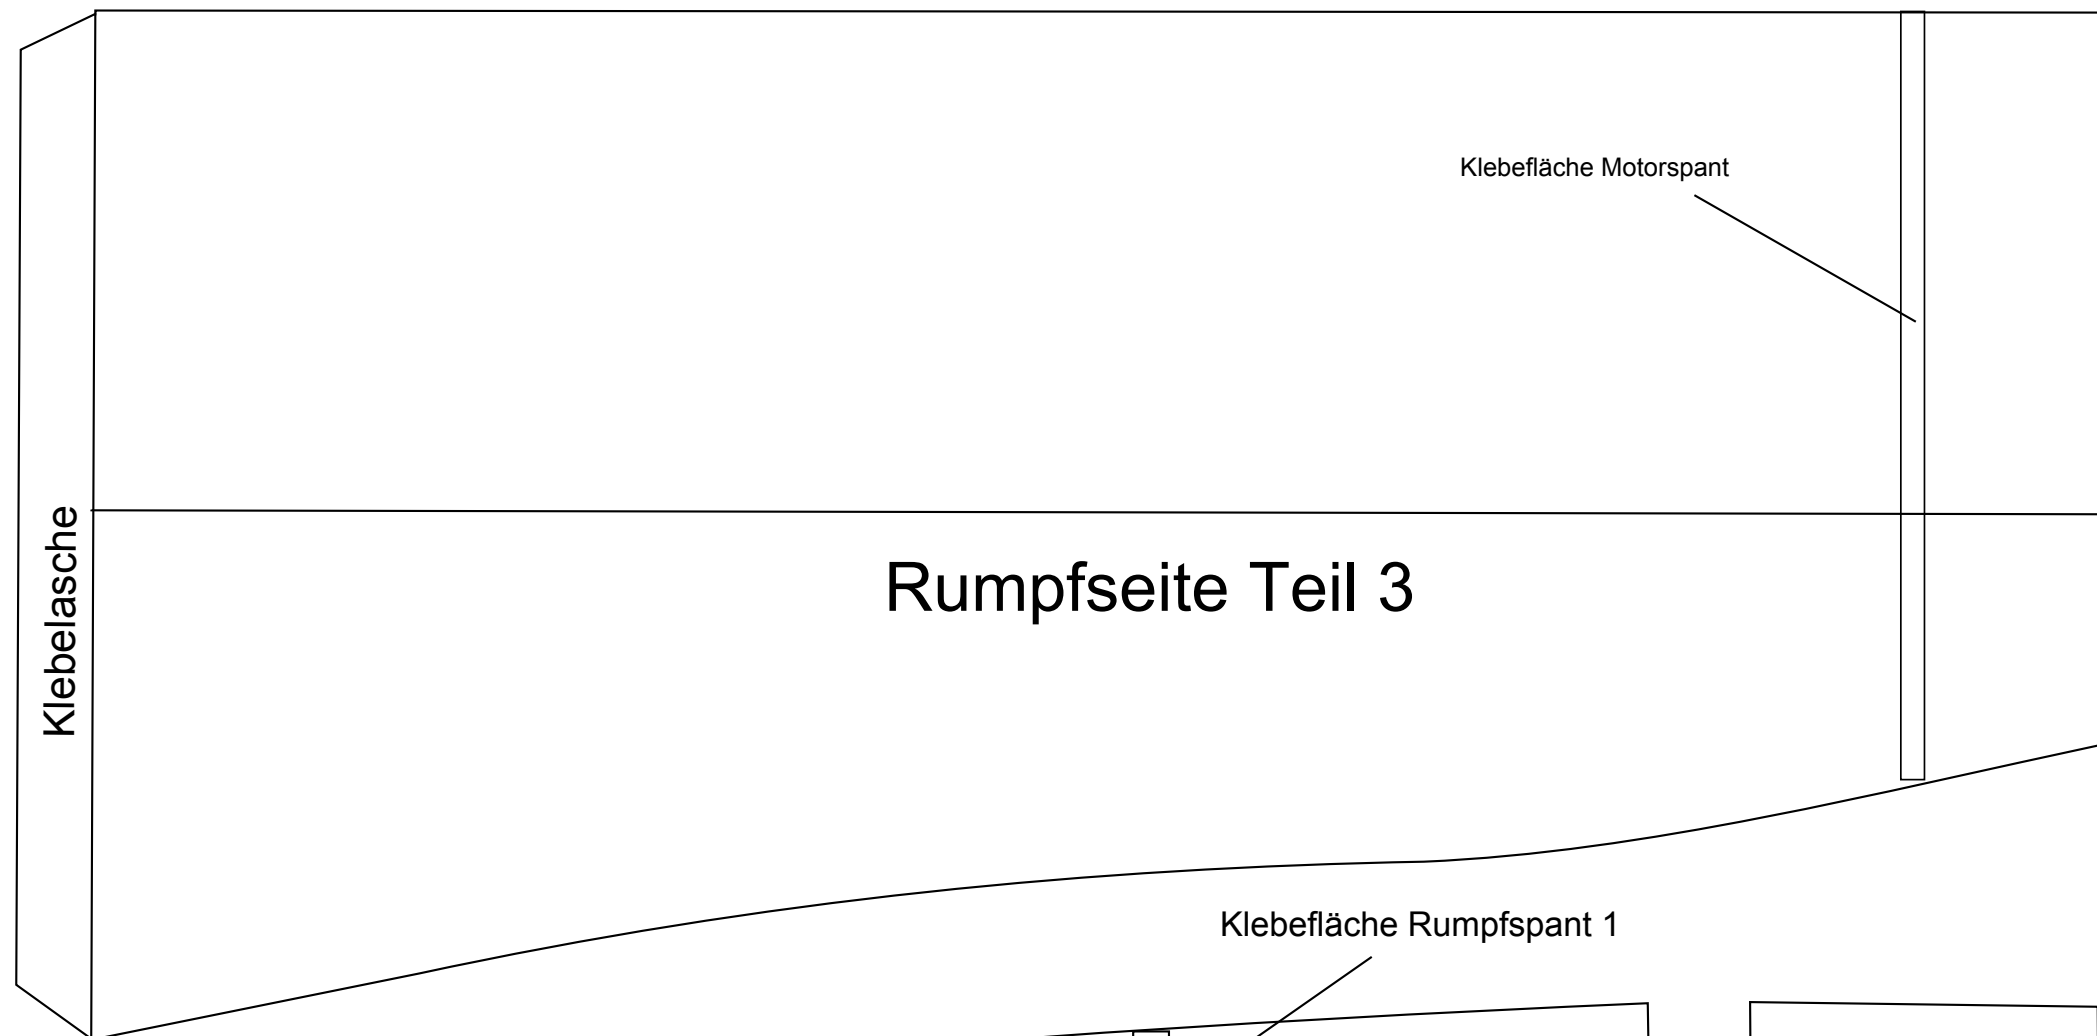


Rumpfseite Teil 3

Klebefläche Motorspant

Klebelasche


Klebefläche Rumpfspan 1

Spant für Rumpfspitze (Konus)

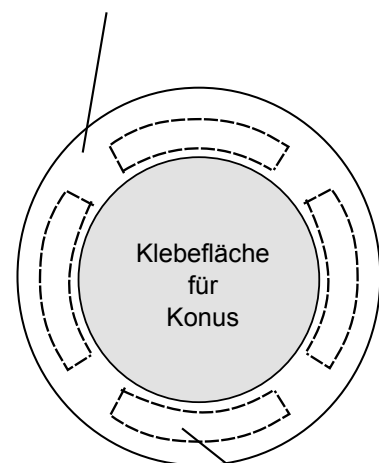


Klebefläche  
für  
Konus

Kühlschlitze ausschneiden

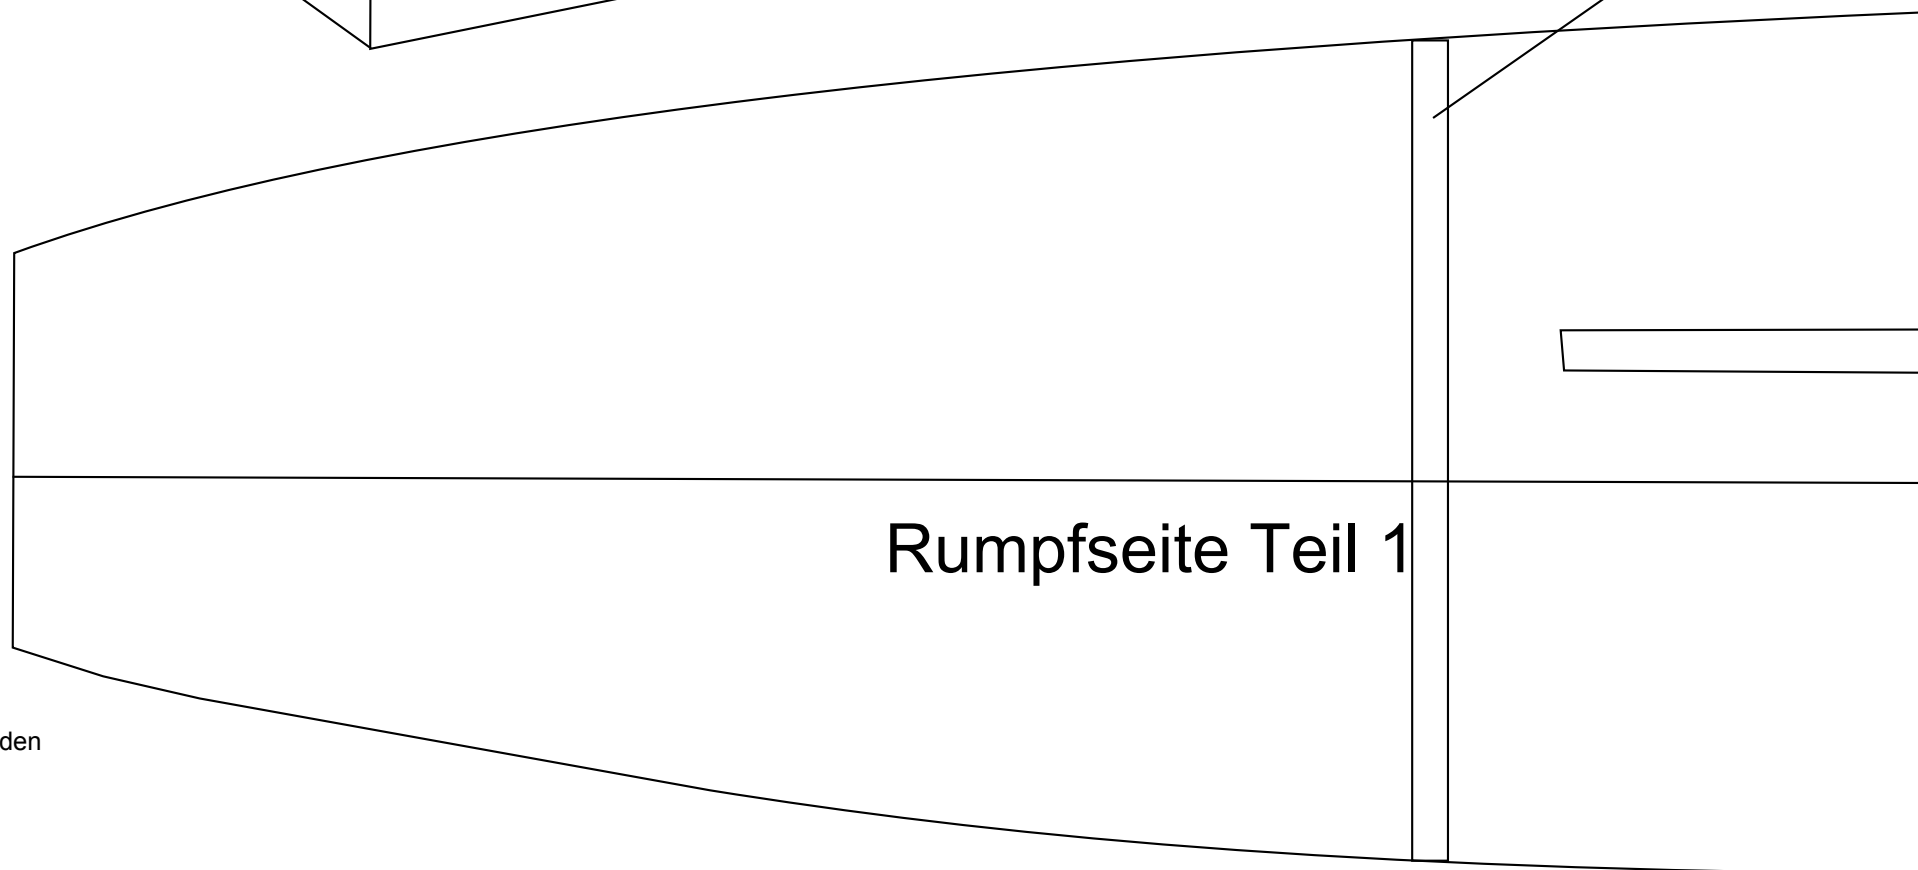

Rumpfseite Teil 1

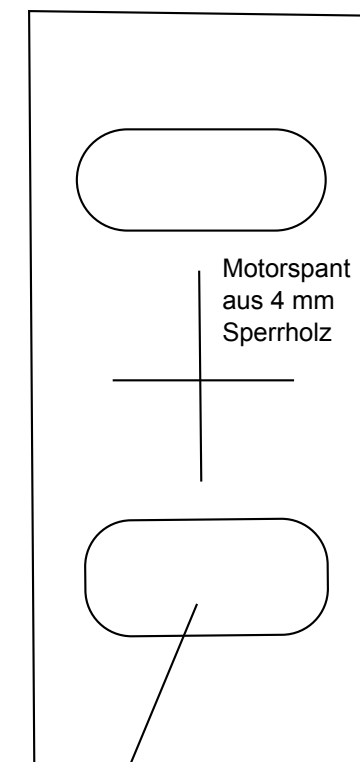

Motorspant  
aus 4 mm  
Sperrholz

Kühlluft-Öffnungen anbringen