


CfK im Profile im Rumpf: Sie sollen über die in dieser Skizze dargestellte Länge reichen, die exakte Position ist nicht entscheidend, Hauptsache sie sind drin und das Höhenruderservo passt ins Heck!

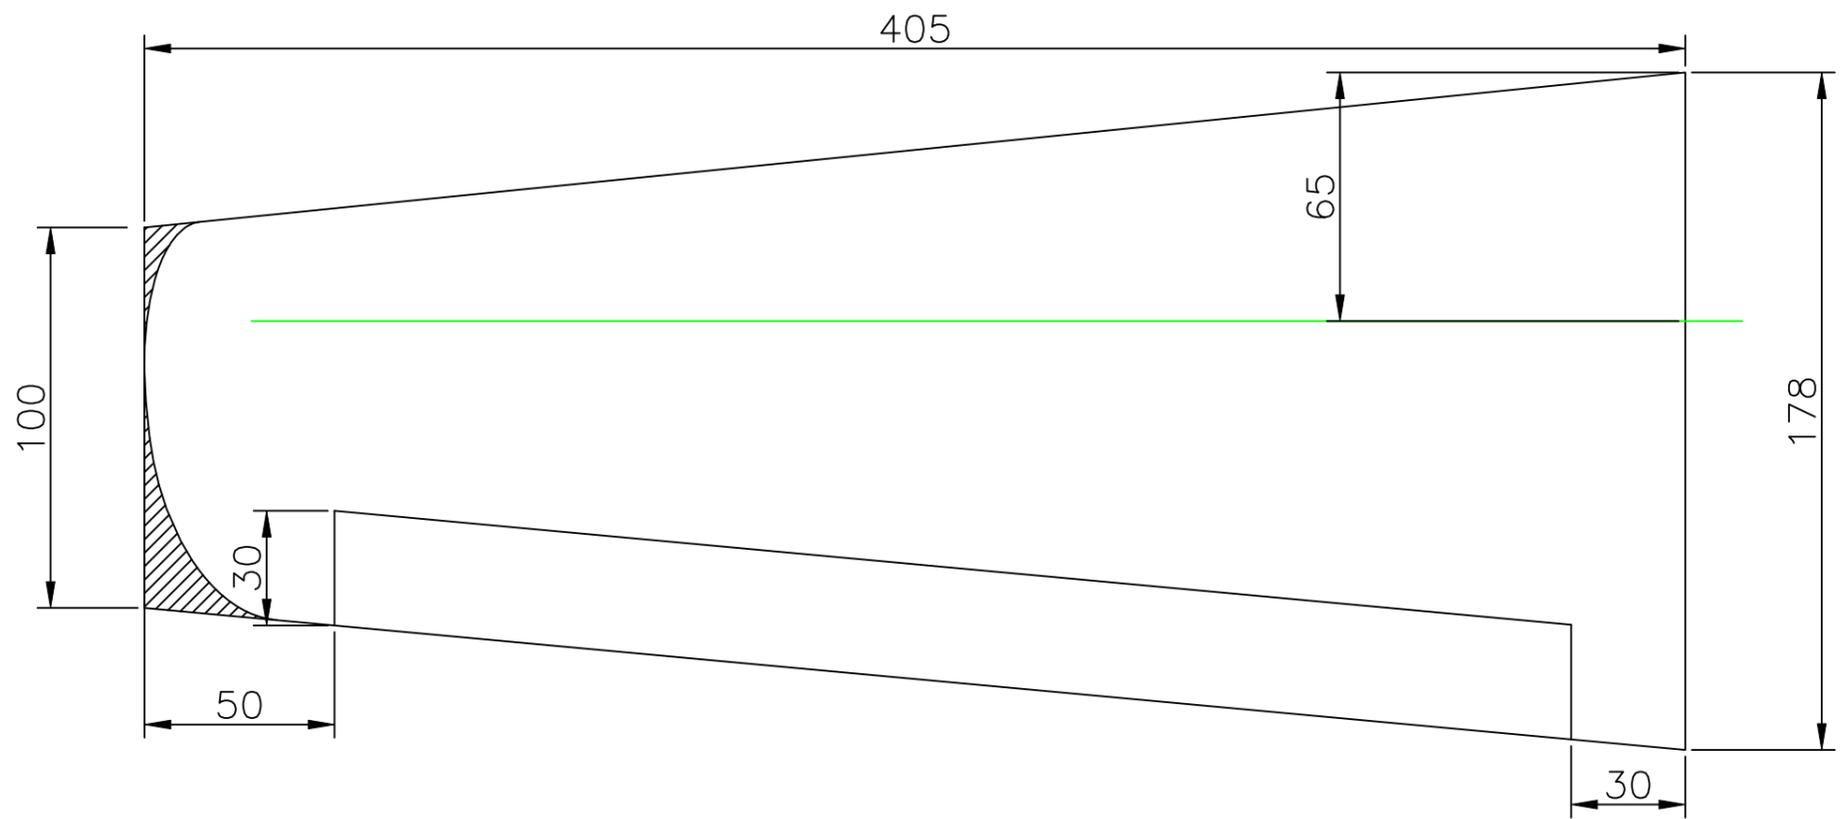

An den grünen Linien werden die 3x0,3mm CfK Profile im Schaum versenkt. An der Tragfläche müssen die Profile an Unter- und Oberseite ca 10mm herausragen, damit sie miteinander verklebt werden können.

Für die V-Form die Wurzelrippe mit jeweils 5 Grad anschleifen.